



# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN ÓP TRẦN MẪU E


**1. Tháo mặt trước ra khỏi đế tản nhiệt**

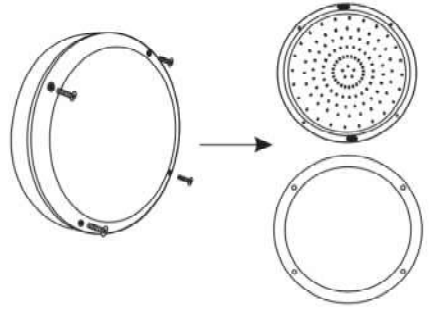


**3. Dùng ốc vít lắp cố định đế tản nhiệt lên trần**

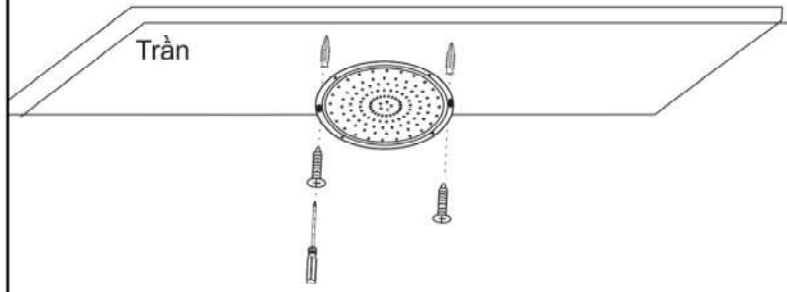

**2. Đấu nối đèn với nguồn điện 220VAC**

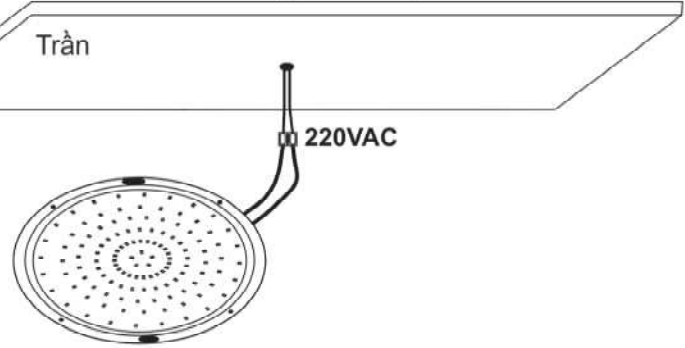

**4. Lắp mặt trước vào để tản nhiệt, hoàn thành lắp đặt**

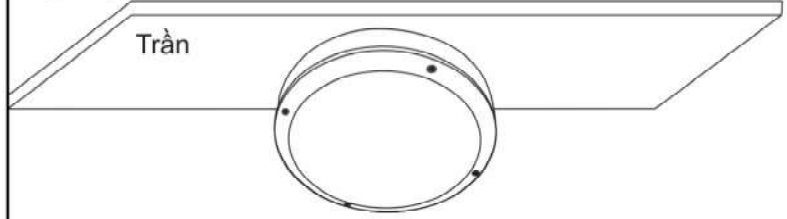

**Lưu ý:**

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.