


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN ÂM TRẦN MẪU C DLR-CW

VinaLED®
Sáng tỏa trọn niềm tin
ISO 9001:2015

1. Khoét trần

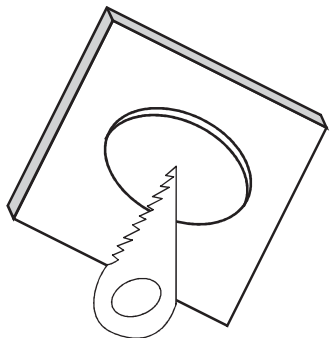

Kích thước khoét trần


DLR-CW6 $\Phi 55\text{mm}$

DLR-CW9
DLR-CW12 $\Phi 75\text{mm}$


DLR-CW15
DLR-CW20 $\Phi 95\text{mm}$

2. Đấu nối Led Driver với nguồn điện 220VAC


3. Đấu nối Led Driver với đèn

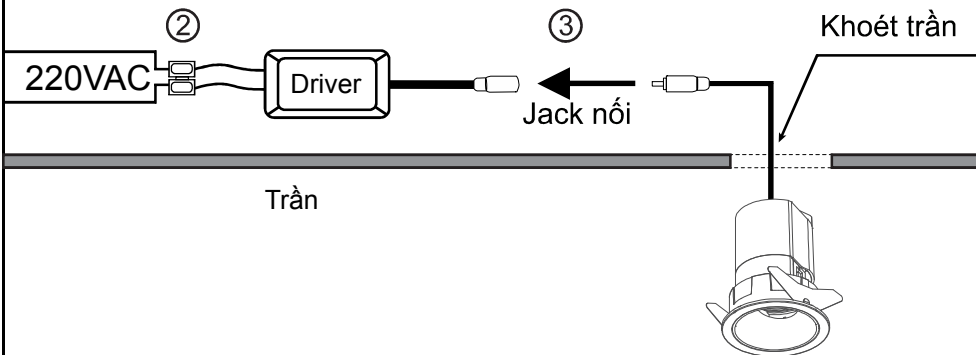

4. Lắp đèn vào trần

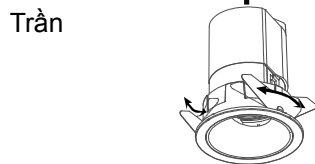

5. Hoàn thành lắp đặt

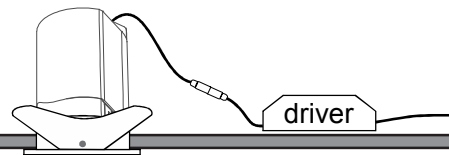

Lưu ý:

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.