


# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN ÂM TRẦN MẪU D DLR-DW

**VinaLED**<sup>®</sup>  
Sáng tỏa trọn niềm tin  
ISO 9001:2015

## 1. Khoét trần

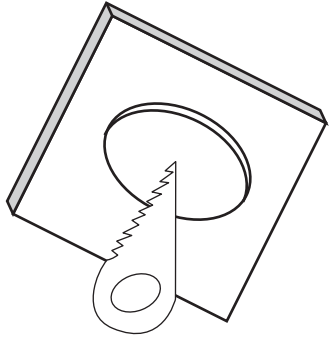


Kích thước khoét trần

DLR-DW6	Φ55mm
DLR-DW9 DLR-DW12	Φ75mm
DLR-DW15 DLR-DW20	Φ95mm


## 2. Đấu nối Led Driver với nguồn điện 220VAC

## 3. Đấu nối Led Driver với đèn

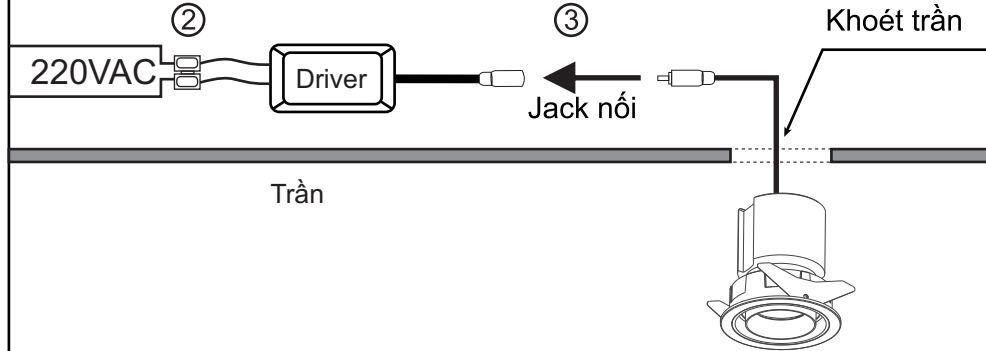


## 4. Lắp đèn vào trần

Trần

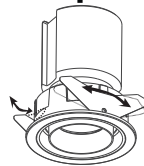

## 5. Hoàn thành lắp đặt

Trần

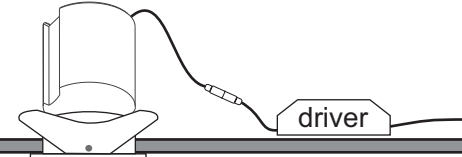

**Lưu ý:**

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.