



# SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT ĐÈN TRẠM XĂNG GS-AW

**VinaLED**<sup>®</sup>  
Sáng tỏa trọn niềm tin  
ISO 9001:2015


1. Tháo nắp lắp trần ra khỏi đèn đánh dấu khoan

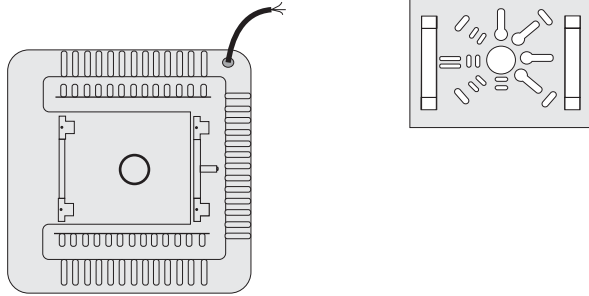


2. Đánh dấu khoan lỗ và lắp tấm đế lên trần

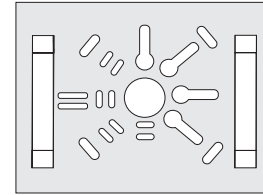

3. Đấu nối nguồn 220VAC cho đèn

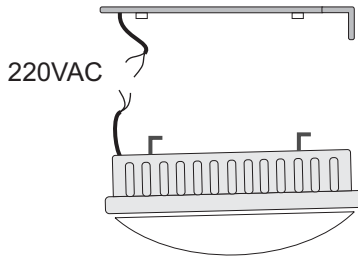

4. Đưa đèn vào khốp gài và bắt vít cố định đèn

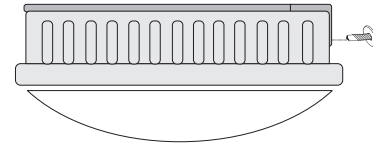

**Lưu ý:**

- Ngắt điện, kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện trước khi thi công.
- Khách hàng cần kích hoạt bảo hành khi đưa sản phẩm vào sử dụng, nếu không kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất xưởng.